MITSUBISHI


三菱 ビル空調 フリープランシステム 換気関連機器用フリープランアダプタ

形名

PZ-53ADF₁ (100 V) PZ-53ADFD₁ (200 V)

取付工事説明書

販売店・工事店さま用

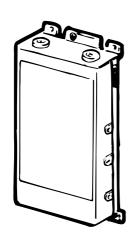

もくじ

ページ
安全のために必ず守ること 2
外形寸法図3
各部のなまえ4
適用機種と取付け一覧表 5
取付方法6~7
取付方法16
取付方法26
別置き吊りボルト共締め取付け 7
別置き壁(スイッチボックス)取付け… フ
電気工事 8~14
結線図1~13 8~10
基本編
応用編⋯⋯⋯⋯ 12~14
機能設定15~17
試運転18~19

このアダプタはフリープラン対応機種以外の機種をフリープランシステムに接続可 能にするためのものです。

- ■この製品の性能、機能を十分発揮させ、また安全を確保するために、正しい取付工事が必要です。
- ■取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。間違った工事は、故障や事故の原因になります。
- ■お客さまご自身での工事は、故障の原因になります。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに死亡や重傷 などに結びつく可能性があるもの ⚠注意

誤った取扱いをしたときに傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりになっています。



禁

止



分解禁止



水ぬれ禁止



指示に従い必ず行う





●改造や必要以上の分解はしない火災・感電・けがの原因となります。



製品を水につけたり、水をかけたりしない 火災や感電の恐れがあります。



- ●定格電圧・制御容量範囲内で使用する定格電圧・制御容量範囲外で使用すると火災や感電の原因となります。
- ●指定の電線を使用して、抜けないように確実に接続する 接続に不備があると火災の恐れがあります。
- ●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う 接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。

⚠注意




- ●高温(40℃以上)や直接炎や蒸気があたったり、油煙の多い場所には使用しない 火災の恐れがあります。
- ●機械および化学工場など酸・アルカリ・有機溶剤・塗料など有害ガス・腐食性成分を含んだガスが発生する場所には使用しない 感電や故障の原因になります。
- ●適用機種以外では使用しない 感電や故障の原因になります。




●取付けの際は必ず手袋を着用して行う 着用しないとけがをすることがあります。


- ●本アダプタはフリープラン対応機種以外の換気扇をフリープランシステムに接続可能にするための部材です。製品に設置後システムの中でフリープラン対応ロスナイ「LC属性」と同様に上位リモコンやロスナイリモコンに編入することが可能です。
- ●以下に製品の概略構成を示します。

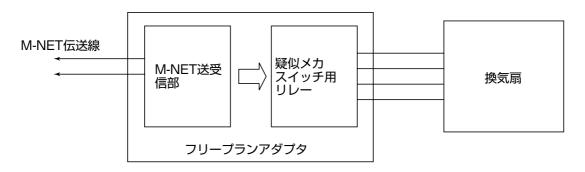


外形寸法図

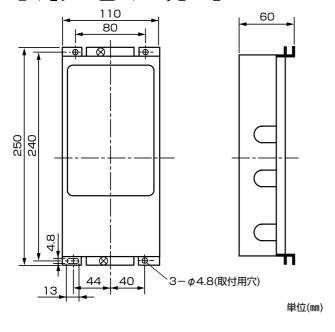


付属部品

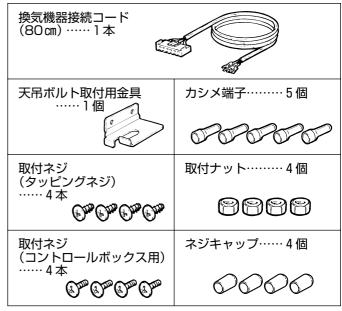

形			名	PZ-53	BADF1	PZ-53/	ADFD1
電	電源				単相 2 50/6		
消	消費電力				3 W		
使用環境条件			温度 0~40℃、 湿度 80%以下(結露なきこと)				
質 量				1.1	kg		
ファン制御容量			定格 起動	5 A 8 A	定格 起動		

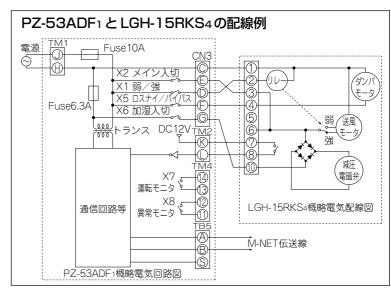


各部のなまえ(カバー内部)

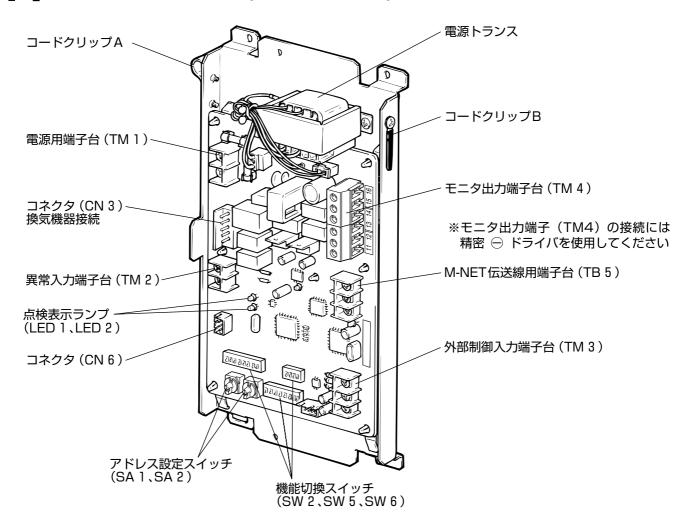

結線 図

- ※太線及び破線部分は、有資格者である電気工事士にて施工してください。
- ※下記は回路図を示し、コネクタやスイッチ等の配線は現品と異なります。

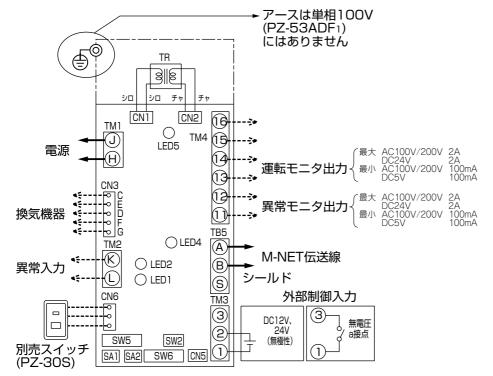

■記号説明

記号	名 称
SW2	機能切換用スイッチ
SW5	機能切換用スイッチ
SW6	機能切換用スイッチ
SA1	アドレス設定スイッチ(10の位)
SA2	アドレス設定スイッチ(1の位)
CN1	コネクタ(トランス 1次側)
CN2	コネクタ(トランス 2次側)
CN3	コネクタ(換気機器接続)
CN5	コネクタ(サーミスタ接続)
CN6	コネクタ (PZ-30S接続)
TR	制御回路用トランス
TM1	端子台(電源入力)
TM2	端子台(異常入力)
ТМЗ	端子台(外部制御入力)
TM4	端子台(モニタ出力、シリアル出力)
TB5	端子台(伝送線接続:無極性2線)
LED1	点検表示ランプ(緑)
LED2	点検表示ランプ(赤)
LED4	通電表示ランプ(赤)
LED5	点検表示ランプ(橙)

適用機種と取付け一覧表

下表により取付ける形名と取付方法を確認してください。本一覧表にない機種の結線方法についてはお買上げの販売店にお問い合わせください。

○…可能 ×…不可

	本体題	N付可	本体取付			※ SW6 5~8の設定
形名	専用取付 穴に取 付け (注1)	推奨位置 に穴加工 にて取 付け (注2)	不可 別置き (注3)	参照する 取付方法 6ページ	参照する 結線図 8~10ページ	単 が加 が を を を を を を を を を を を を を
LGH-25 · 50CKS3	0	×	_	取付方法1	結線図1	6 · 8 ON 5 · 7 OFF
LGH-15 · 25 · 35 · 50 · 65 · 80 · 100RKS4 (D)	0	×	_	取付方法1	結線図1	ON
						1 2 3 4 5 6 7 8
LGH-15~50RS ₅ (D) · 15~50CS ₄ (D)	0	×	_	取付方法1	結線図2	
LGH-15·50RHW3·50RHP3	×	0	_	取付方法1	結線図2	6 ON その他OFF
LGH-65~100RS5(D)	\circ	×	_	取付方法1	結線図4	ON
LGH-100RHW3·100RHP3	×	0	_	取付方法1	結線図3	
LGH-150 · 200RS5D	0	×	_	取付方法1	結線図4	12345678
VL-250ZSD2·ZSDK2(自動運転タイプは接続できません)	×	×	0	_	結線図9	
SCH-40ES2 · 50ESH2, SCF-40LS2 · 50LS2	0	×	_	取付方法2	結線図5	
SKU-25 · 35 · 50 · 65AC, HC	×	×	0	_	結線図5	
LGH-10·15·25DC	×	×	0	_	結線図12	0 704 5 0055
住宅用ロスナイ 9ページ結線図6の端子仕様品 (VL-70BZ、BZAタイプを除く)	×	×	0	_	結線図6	6 · 7 ON 5 · 8 OFF ON 1 2 3 4 5 6 7 8
住宅用ロスナイ 9ページ結線図8の端子仕様品	×	×	0	_	結線図8	
ストレートシロッコファン (単相品 電流5A未満)	×	×	0	_	結線図10	
VL-100Sタイプ	×	×	0	_	結線図10	7 ON その他OFF
ダクト用換気扇	×	×	0	_	結線図10	ON
						1 2 3 4 5 6 7 8
VL-06E、30Eタイプ	×	×	0	_	結線図7	5.70N & 00FF
斜流ダクトファン(単相品 電流5A未満)	×	×	0	_	結線図11	5 · 7 ON 6 · 8 OFF ON
						1 2 3 4 5 6 7 8

- (注1) 付属のネジを使用してください。
- (注2) 必ず推奨位置に穴加工してください。
- (注3) 取付位置によっては換気機器接続コードの延長が必要です。


*		項目	OFF	ON
ŜW6	5	単ノッチ/2ノッチ	2ノッチ	単ノッチ
5~8	6	弱ノッチリレー	なし	あり
の説明	7	ダンパー	あり	なし
	8	加湿器	なし	あり

取付方法

アダプタの取付方法は接続する換気機器により異なります。

- 1. 換気機器本体に取付ける場合
 - ●アダプタ取付用の穴があいている場合(取付方法1)、(取付方法2)
- 2. 換気機器本体の近くに別置きする場合
 - ●吊りボルト共締め取付け
 - ●壁(スイッチボックス) 取付け

取付方法 1

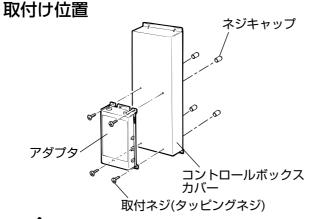

- 1. コントロールボックスカバーを取りはずす。
- 2. 付属の取付ネジ (タッピングネジ) でアダプ タをコントロールボックスカバーに固定する。
- 3. コントロールボックスカバー内側に出たネジ 先端に同梱のネジキャップを取付ける。
- ※詳しくはロスナイ本体の取付工事説明書をご覧 ください。

このシステム部材をロスナイ本体のコントロールボックスカバーに取付ける場合は、取付後コントロールボックスカバー内側に出たネジ先端に同梱のネジキャップを必ず取付ける


(使用しないと漏電・火災などの原因になることがあります)

取付方法2


対象機種

アダプタの取付け方

●SCH-40ES2·50ESH2(天吊露出形)

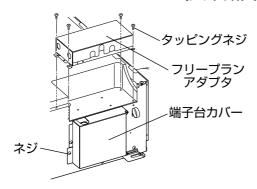


●SCF-40LS2·50LS2(床置形)

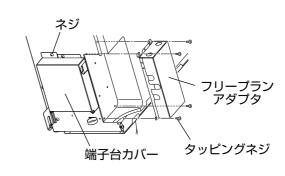


- 1. フリープランアダプタに付属のタッピングネジ(4本)でアダプタを取付ける。
- 2. 端子台カバーのネジ1本をはずして、端子台カバーをはずす。
- 3. アダプタカバーのネジ2本をはずして、アダプタカバーをはずす。
- 4. 換気機器接続コードの「キ」「ミドリ」を切断し、絶縁処理をする。
- 5. 換気機器接続コード・電源線を結線図に従って接続する。
- 6. アダプタの機能切換スイッチ SW6 (機能設定スイッチ) の 6、7 を「ON」にする。
- 7. 端子台カバー・アダプタカバーを元通り取付ける。
- 8. 換気機器接続コード・電源線をコードクリップで固定する。

別置き 吊りボルト共締め取付け

天吊タイプの換気機器は1本の吊りボルトを使用してアダプタを取付けることができま

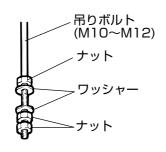


1. 吊りボルトにアダプタ固定用の市販のワッシャーとナットを取付ける。

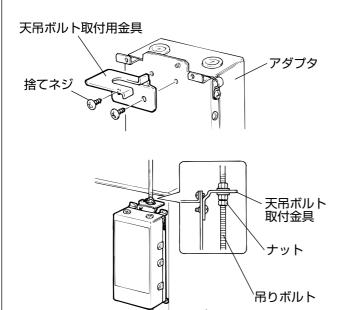

- 2. アダプタ裏面に締め付けてある捨てネジ 2本を一旦はずす。
- 3. 付属の天吊ボルト取付用金具をはずした 捨てネジ2本でアダプタに取付ける。
- 4. 天吊ボルト取付用金具を吊りボルトに引っ掛け、ナットで確実に固定する。

別置き 壁(スイッチボックス)取付け

換気機器本体や吊りボルトに取付けできない場合は、スイッチボックス(お客さま手配) に取付けることをおすすめします。

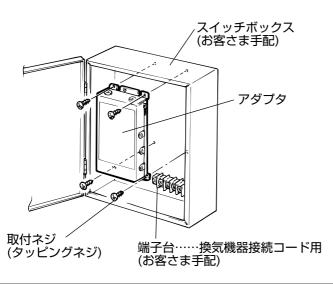

1. 付属の取付ネジ(タッピングネジ) 4本 でアダプタをスイッチボックスに固定する。

電気工事

結線図を参照し、それぞれ必要な結線を行う。


端子台接続時のご注意


⚠注意


電源線、連絡電線などを端子台の 1 か所に 2 本以上接続する場合は圧着端子などを使用して確実に接続する。


(使用しないと漏電・火災などの原因になることがあります)


圧着端子 接続例

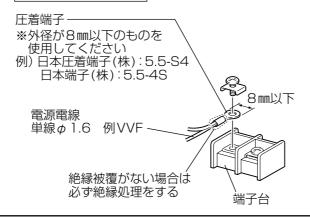


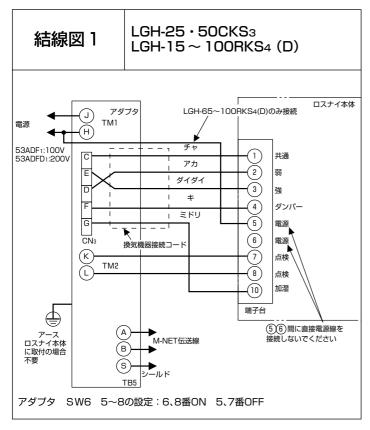


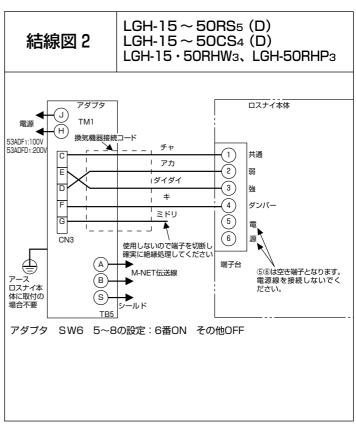


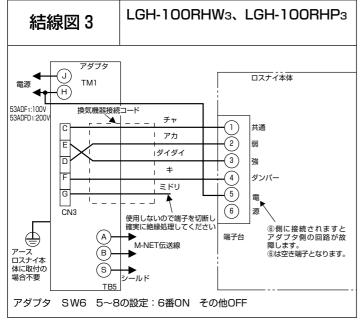


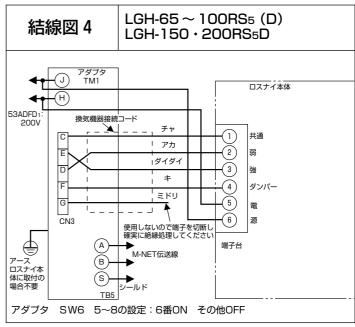

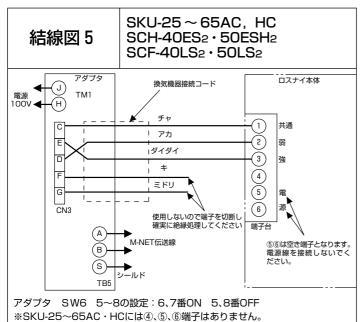


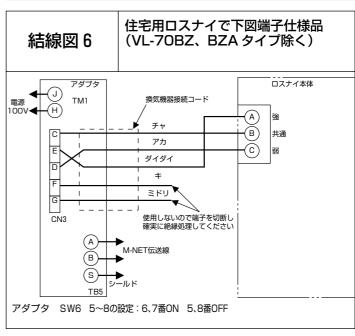


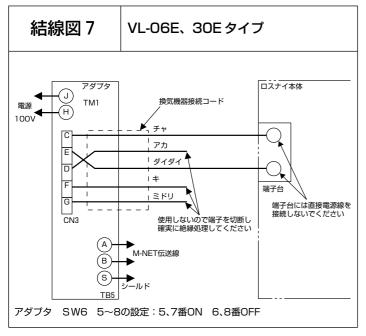

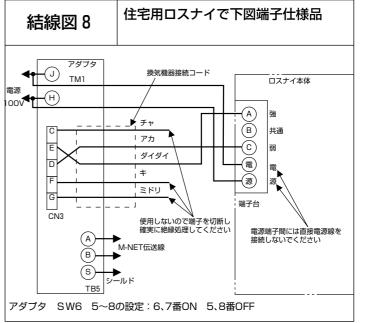



電気工事 つづき

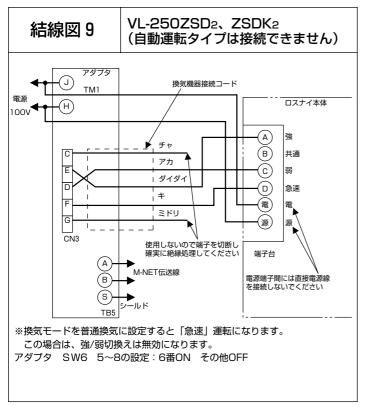

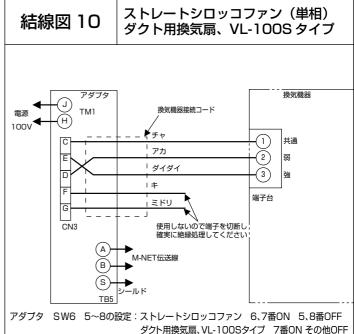


※VL-100Sタイプには上図に加えてアース端子があります。

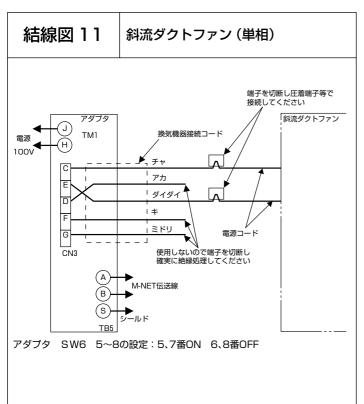

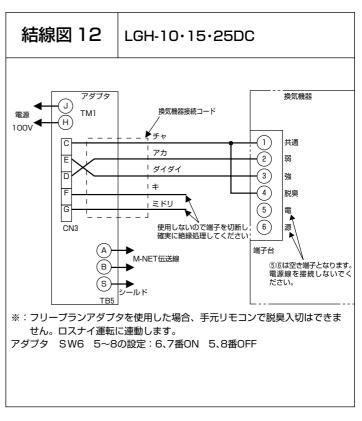

基本編


1 カバーをはずす

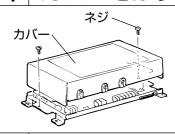

◆ネジ2本をはずしてカ バーをはずす。


2 電源線の接続

注)2本以上の電線を接続する場合はP8に記載の 接続例を参考に接続してください。

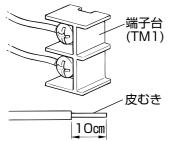

- ●結線図を参照し電源線 (単線 φ 1.6 例 VVF) を端子台(TM1)に 接続する。
- ●皮むきが長すぎると芯線同志が接触して短絡する恐れがあります。
- ●結線後軽く引っ張って抜けないことを確認する。


3 電源をブッシュに通す

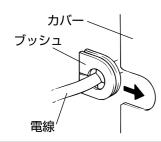

- ●カバーからブッシュを はずす。
- ●ブッシュに電線を通す。
- ●ブッシュを確実にカバーにはめ込む。


4 アース工事を行う

(単相200Vで吊りボルト設置または別置きの場合)

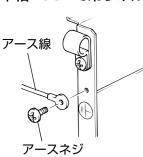


●アダプタの側面に締め 付けてあるアースネジ を一旦はずし、アース 線を取付ける。

5 換気機器接続コードの接続

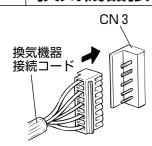


- ●付属の換気機器接続コードを基板上の CN3コネクターに確実に差し込む。
- ●軽く引っ張って抜けな いことを確認する。

6 コードをブッシュに通す

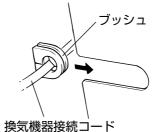


- ●カバーからブッシュを はずす。
- ●ブッシュにコードを通す。
- ブッシュを確実にカバーにはめ込む。

7|配線の固定

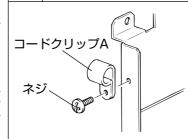


◆ ネジをはずしてコー ドクリップAをはずす。

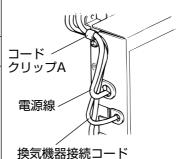

続コードをコードク リップAに取付けて元 の位置にネジ止めする。

電源線と換気機器接

●端子台に力が加わら ないよう固定する。

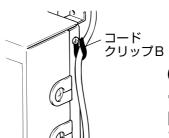

● 伝送線はコードクリップBで固定する。


お願い

電源線と伝送線は誤動作 防止のため5cm以上離し て配線してください。

8 異常入力端子 (TM2) の接続

LGH-25~50CKS3 LGH-15~100RKS4(D)

伝送線

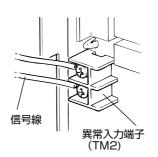


異常入力端子(TM 2) に信号線を接続する。

信号線線径

 $0.3 \, \text{mm}^2 \sim 1.25 \, \text{mm}^2$

電気工事 つづき 応用編 ……必要な部分を接続してください。

フリープラン用ロスナイリモコン、三菱ビル空調管理システム(MELANS)、フリープラン用空調機と接続する場合

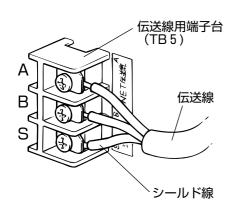

伝送線 ロスナイリモコンまたは三菱ビル空調管理システム(MELANS)、空調機、室内ユニットのいずれかをアダプタにつなぎます。

種 類 (2 芯シールド線 CVVS・CPEVS)

線 径 1.25mm²~2.00mm²


●伝送線を伝送線用端子台(TB5)のA、Bに確実に接続する。

メモ

- 1 つの端子に接続できる本数は線径1.25mm²の場合3本までその他の場合は2本までです。
- ●伝送線の総配線長は500mとしてください。なおアダプタまでの最遠配線長は200mまでとしてください。


2 別売の手元リモコンPZ-30Sと接続する場合

アダプタとの接続はPZ-30Sに同梱のコネクター(3P)リード線付を使用してください。

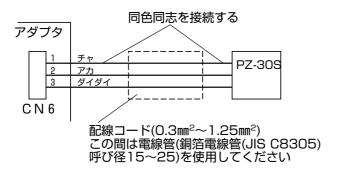

メモ

- ●接続機器やアダプタで検出される異常はPZー 30Sでは確認できません。
- ●PZ-30S使用の場合外部制御入力は使用できません。

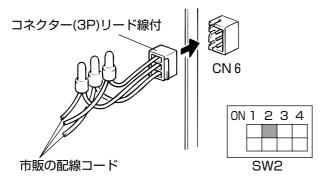


- ●基板上のCN 6 にPZ-30S同梱のコネクター (3P)リード線を接続する。
- ●アダプタのディップスイッチSW2の2番をONにして、パルス入力設定にする。

3 外部機器と連動する場合


- 1. 外部機器の出力信号線を外部制御入力端子(TM3)に接続する。
 - 外部機器の出力信号のタイプにより接続方法が異なります。下記に従ってください。
- 2. パルス入力スイッチ(SW 2 2)が $\lceil OFF
 floor$ になっているか確認する。 (出荷時は $\lceil OFF
 floor$ に設定されています)

外部機器の運転信号が有電圧DC12Vまたは24Vのとき

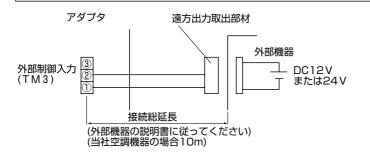

●外部機器の遠方出力取出部材を介して外部機器 からの運転信号を外部制御入力端子(TM3)の ①②に接続する。(無極性)

外部機器の運転信号が無電圧a接点のとき

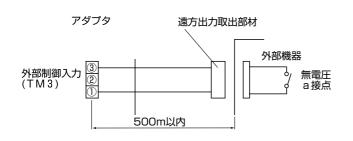


●外部機器の遠方出力取出部材を介して外部機器 からの運転信号を外部制御入力端子(TM3)の ①③に接続する。

お願い


●無電圧a接点にフォトカプラ等の有極性接点を 利用する場合は、⊕側を③に⊖側を①に接続し てください。

4 パルス出力機器と連動する場合

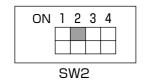


- パルス入力スイッチ(SW 2 2)を「ON」に する。
- 2. ビル管理システムなどのパルス信号出力を外部制御入力端子(TM3)に接続する。
- ●パルス幅は200ms以上必要です。

パルス信号が有電圧DC12Vまたは24Vのとき

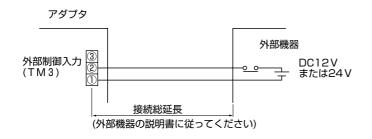

●パルス信号出力を外部制御入力端子(TM3)の ①②に接続する。(無極性)

パルス信号が無電圧a接点のとき

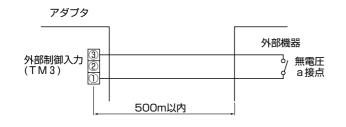

●パルス信号出力を外部制御入力端子(TM3)の ①③に接続する。


お願い

●無電圧a接点にフォトカプラ等の有極性接点を 利用する場合は、⊕側を③に⊝側を①に接続し てください。

電気工事 つづき


5 複数の外部機器と連動する場合

外部機器の運転信号が有電圧DC12Vのとき

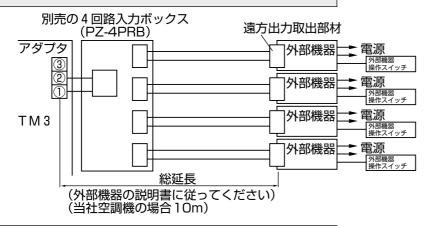

● 別売の 4 回路入力ボックス (PZ-4 PRB)を使用して、外 部制御入力端子(TM 3)の①② に接続する。(無極性)

外部機器の運転信号が無電圧a接点のとき

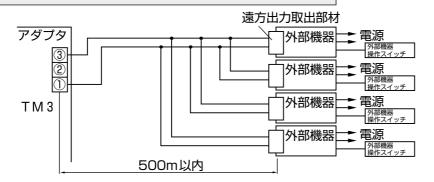


●外部制御入力端子(TM3)の① ③に接続する。(無極性)

お願い

●無電圧a接点にフォトカプラ等の有極性接点を利用する場合は、・側を③に○側を①に接続してください。

6 異常信号を取り出したい場合

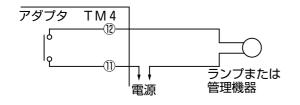


結線図を参照してモニタ出力端子(TM 4)の⑪⑫ に接続する。(無極性)

接続には精密 〇 ドライバーを使用してください。

: 端子台には軟銅単線電線φ1.6(例:VVF)を使用してください。

最大 AC100V/200V 2 A DC24V 2 A 最小 AC100V/200V 100mA DC5V 100mA

7 電動ダンパーなどと接続したり、運転信号を取り出したい場合

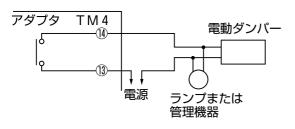

最大 AC100V/200V 2 A DC24V 2 A 最小 AC100V/200V 100mA DC5V 100mA 結線図を参照にして電動ダンパーからの電源線を モニタ出力端子(TM 4)の⑬⑭に接続する。

接続には精密 〇 ドライバーを使用してください。

:端子台には軟銅単線電線 φ 1.6 (例:VVF) を使用してください。


メモ 〉

●外部制御入力信号に対する応答時間は、 下表のようになります。


外部信号形態	応答時間
レベル信号	最大5sec
パルス信号	最大200msec

機能設定

アダプタ基板上の機能切換スイッチ(SW2、SW5、SW6)にて必要な機能設定を行ってください。

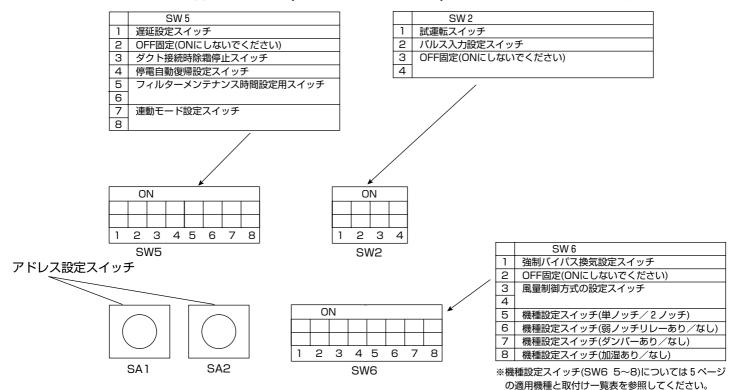

アドレス設定のしかた

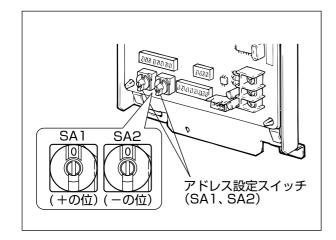

基板上のアドレス設定スイッチを回します。

- (SA 1)は10の位、(SA 2)は1の位を示します。
- ●工場出荷時は「00」です。
- ●単独システム及び水方式システム以外の時は1~50、 自動アドレス時は「00」に設定してください。 水方式で連動機として使用する場合のみ51~99に設 定します。

⁽ アドレスの決めかたについては現地のシステムによ ⁾ 、り異なりますので技術資料等を参照してください。 /

メモ

●アドレス番号を変更しますと、メモリ内のデータが自動的にリセットされます。

機能切換スイッチ(SW-2、5、6)の切換え

基板上の機能切換スイッチ(SW-2、5、6)にて必要な機能設定を行う。

- 1. パルス入力の設定
- 2. 遅延の設定(空調機冷・暖房起動時の遅延動作)
- 3. ダクト接続時の除霜停止設定
- 4. 停電自動復帰の設定
- 5. フィルターメンテナンス時間の設定
- 6. 連動モードの設定
- 7. 風量制御方式の切換設定

機能設定 つづき

1. パルス入力の設定

スイッチ	設定	モード
SW2	ON OFF	パルス入力なし(工場出荷)
	ON ON	パルス入力あり

2. 遅延の設定(空調機冷暖房起動時の遅延動作)

スイッチ	設定	モード
SW5	ON OFF	遅延動作なし(工場出荷)
	ON ON	遅延動作30分

3. ダクト接続時の除霜停止設定

スイッチ	設定	モード
SW5	ON OFF	空調機除霜時運転(工場出荷)
	ON ON	空調機除霜時停止

4. 停電自動復帰の設定

スイッチ	設定	モード(動作)
SW5	ON OFF	自動復帰なし(工場出荷) 復帰後停止
	ON ON 4	自動復帰あり 復帰後停電前のモード で運転

5. フィルターメンテナンス時間の設定

想定される発生塵埃量にあわせてフィルターのメンテナンス時間を設定してください。 工場出荷時は3000時間に設定されています。

スイッチ	設定	モード	設定	モード
SW5	ON 5.0FF 6.0FF 5 6	3000時間(工場出荷時)	ON 5.0FF 6.0N	4500時間
	ON 5.0N 6.0FF 5 6	1500時間	ON 5.0N 6.0N	無制限 (リモコンのフィルタークリー ニング表示なし)

お願い

- ●ロスナイ積算運転時間により設定された時間が経過しますと、空調機またはロスナイのリモコンスイッチにフィルターのメンテナンス表示を表示します。
- ●フィルター清掃後リモコンスイッチの取扱説明書によってフィルターリセットボタンにより積算時間 を解除してください。
- ●ロスナイ以外のフィルターの無い機種に接続する場合は無制限に設定してください。

6. 連動モードの設定

外部機器の運転・停止に対して換気機器をどのようにして動作させるか設定します。

スイッチ	設	定	モード	動作
SW5	ON	7. OFF 8. OFF	ON/OFF連動(工場出荷)	外部機器の運転・停止により換気機器が運転・停止する。 ロスナイリモコンまたはMELANSによる後押し操作 可能。
	ON	7. ON 8. OFF	ON連動	外部機器が運転すれば換気機器も運転。 停止はロスナイリモコンまたは、MELANSによる。
	ON 7 8	7. OFF 8. ON	OFF連動	外部機器が停止すれば換気機器も停止。 運転はロスナイリモコンまたはMELANSによる。
	ON 7 8	7. ON 8. ON	外部入力優先	外部機器の運転・停止により換気機器が運転・停止する。 外部機器の停止時のみロスナイリモコンまたは MELANS操作有効。

7. 風量制御方式の切換設定

スイッチ	設 定	モード	動作
SW6	ON 3.0FF 4.0FF	通常(工場出荷)	リモコン・MELANS等の操作に従い運転します。 連動設定時は、接続されている空調機が運転すると強ノッチ 運転を行います。 (代替冷媒対応の室内機と連動時のみ強/弱切換可能)
	ON 3. ON 4. ON	弱固定モード	常に弱ノッチ運転を行います。

アダプタと換気機器単独の試運転とシステム全体の中でのアダプタの試運転を行う。

アダプタと換気機器単独の試運転

■機能切換スイッチ(SW2-1、SW6-1)の説明

スイッチ	設 定	動作
SW2	ON ON	機器の送風機用電動機に通電され強ノッチで運転します。 (加湿器付きの機器は加湿器がONとなります。)
SW6	ON ON	機器のバイパス用電動機に通電されダンパー板が動作します。

■下記の手順で動作の確認を行ってください。

運転開始する

- 1.接続機器に電源を供給します。
- 2. 機能切換スイッチ(SW 2 1)をONにします。 (強ノッチで運転します)
- 3. 加湿付きの場合のみ加湿器へ水が供給されて いるか確認します。

換気モードの切換え動作の確認をする 2

- 1. 機能切換スイッチ(SW 6 1)をONにします。 (普通換気状態になります)
- 2. ロスナイ本体のダンパーが切換わるか確認し ます。

3 | 運転停止する

機能切換スイッチ(SW2-1、SW6-1)を 「OFF」にする

メモ > ●試運転スイッチSW6-1を「ON」にした時、ダンパーの動作音がしますが異常ではありません。

システム全体の中での試運転

■空調機または外部機器と連動運転システムの場合

- ●空調機のリモコンスイッチまたは外部機器用操作スイッチの取扱説明書を参照して、空調機と換気 機器の連動運転を確認する。
- ●遅延設定されている場合は(空調機の場合は冷・暖房起動時)、約30分後に換気機器の運転を確認する。

■アダプタの単独運転システムの場合

●ロスナイリモコン・PZ-30Sまたは三菱ビル空調管理システム(MELANS)の取扱説明書を参照して 換気機器の運転を確認する。

3 試運転時異常があった場合

※下表を参照して処置してください。

現象			処 置
換気機器が停止しない	アダプタもしくは換気機器の試運転スイッチが「OFF」になっているか確認する。 アダプタと換気機器の接続を確認する。		
アダプタ基板の点検表示ランプ (LED1)(緑)が点滅している	2 回	換気機器異常	換気機器の異常出力が「ON」になっている。換気機器を確認する。
アダプタ基板の点検表示ランプ (LED2)(赤)が点滅している	1 回 ~ 8 回	M-NET通信異 常	電源を切ってお買上げの販売店にお申しつけください。
	点滅 (2回)	登録操作を行っていない	登録操作をしてください。
アダプタ基板の点検表示ランプ (LED5)(橙)が点灯している	100V製	品に200Vが印加]されている。電源を100Vに接続してください。
通電させるとすぐにファンが動作 運転操作時アダプタもしくは機器 電源ON時アダプタもしくは機器 ファンが動作しない 強操作時弱になる 弱ノッチにならない 弱操作時強になる ダンパー動作しない 普通換気操作時ファンが弱ノッチ 弱操作時加湿器が動作する 普通換気操作時加湿器が動作する 加湿器が動作しない	ピューズが ピューズか で動作す [*]	断線している	左記の場合換気機器とアダプタが誤結線されている恐れがあります。 接続を確認してください。